1158319 D - 09.08.94

TRÉSOR **TEZ**

CONVECTEUR ELECTRIQUE A REGULATION ELECTRONIQUE

NOTICE DE MONTAGE

FIG. 1

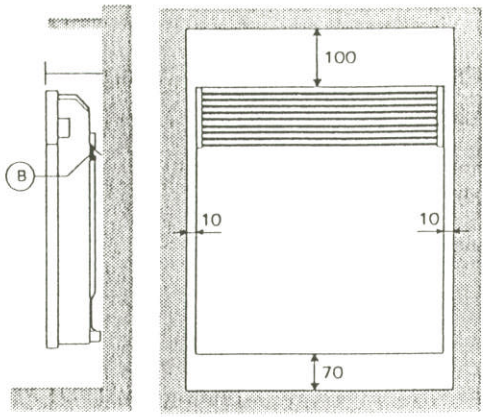

FIG. 2

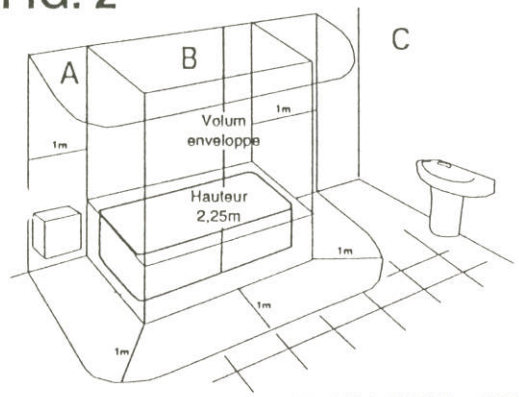

SALLE DE BAINS	NO DU SCHEMA	CONVECTEUR
VOLUM ENVELOPPE	B	INTERDIT
VOLUM DE PROTECTION	A	▣ + ⚠
AUTRES ZONES	C	▣ + ⚠ OU CLASSE I + 💧

FIG. 3

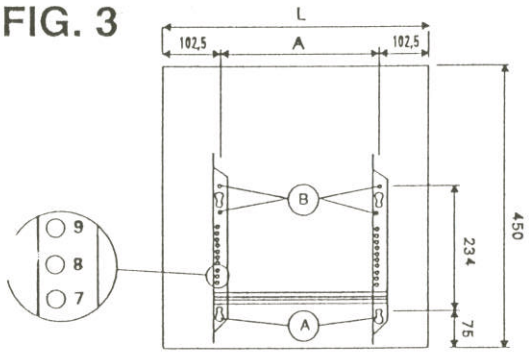

TYPE	PUISSANCE	TENSION	L mm	A mm
TEZ 03-403 *special*	300 W	230 V	325	120
TEZ 05-403	500 W	230 V	325	120
TEZ 05-404 *special*	500 W	230 V	425	220
TEZ 07-404	750 W	230 V	425	220
TEZ 10-405	1000 W	230 V	525	320
TEZ 12-406	1250 W	230 V	625	420
TEZ 15-407	1500 W	230 V	725	520
TEZ 17-408	1750 W	230 V	825	620
TEZ 20-409	2000 W	230 V	925	720

FIG. 4

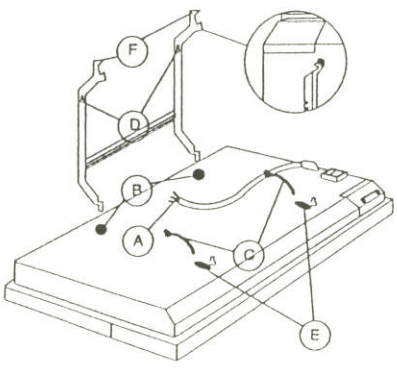

1. GENERALITES

- Convecteur électrique mural
- A double isolation ▣
- Etanche aux éclaboussures d'eau ⚠
- Conforme aux normes francaises
- Conforme à la directive communautaire EN 55014 sur la limitation des perturbations radio électriques.
- Système de régulation électronique permettant l'attribution du label HPE.

La liste des appareils constituant la gamme, leur puissance et leurs cotes d'encombrement sont données figure 3.

2. CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Il doit se faire en respectant les distances aux parois indiquées dans figure1, et de plus les prescriptions de la figure 2, s'il s'agit d'une salle d'eau.

3. PREPARATION (figure 3)

- Retirer le berceau-support du convecteur.
- Repérer la hauteur choisie pour le convecteur (7-15 cm) et poser les 2 vis sans les serrer complètement.
- Fixer le berceau-support par ces 2 vis, en les engageant dans les trous de serrure (A).
- 2 autres vis maintiendront la partie supérieure du berceau. Elles traverseront les trous (B) ménagés à cet effet. Serrer convenablement les 4 vis.

4. RACCORDEMENT ELECTRIQUE (Figure 4)

Poser le convecteur sur le sol devant le cadre de montage (avec le front vers le sol). Le convecteur est livré avec un cable d'alimentation (A) de type H05VV-F destiné à être relié au réseau sur une boîte de raccordement. Tension d'alimentation 220V-240V. Le convecteur est à double isolement , et ne doit pas être raccordé à une borne de terre.

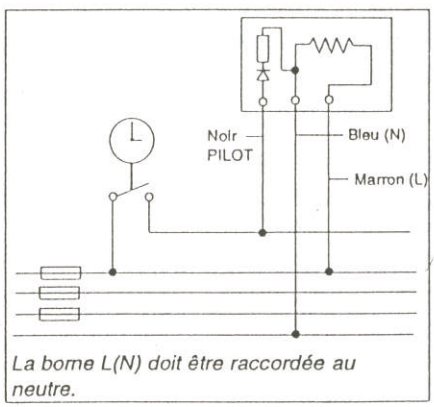

La borne L(N) doit être raccordée au neutre.

5. POSE (Figure 4)

- Engager les orifices de fixation (B) sur les crochets inférieurs du berceau-support.
- Lever le convecteur (60 degrés environ) et fixer les 2 attaches de securite (C) dans les orifices du berceau (D).
- Plaquer le convecteur contre le mur jusqu'à enclenchement des ressorts (E). La dépose du convecteur peut être obtenue en soulevant la partie saillante des ressorts.

Verrouillage de sécurité

Courber les languettes (F) du berceau-support, de 90 degrés vers la droite, de facon à immobiliser les ressorts (E).

IMPORTANT:

Tous travaux de pose ou d'entretien doivent être confies à un installateur qualifié, et être effectués dans les règles de l'art. En cas d'échange du câble d'alimentation, utiliser du 3x1 mm^2 H05VV-F.

ATTENTION!

- Ne jamais monter les convecteurs juste au dessous d'une prise de contact fixe.
- Lors du montage dans une salle de bains ou dans une salle d'eau, veiller à monter les convecteurs de manière à ce que les interrupteurs et les boutons de réglage ne puissent pas être manipulés à partir de la douche ou de la baignoire.

CONVECTEUR ELECTRIQUE TRESOR A RÉGULATION ELECTRONIQUE MODE D'EMPLOI

1. DISPOSITIF ECONOMISEUR D'ENERGIE

Le convecteur est concu pour économiser l'énergie par un fil pilote et une programmation horaire (ex. EC 140). Voir paragraphe 3 (Utilisation) pour programmer la température d'économie.

2. MISE EN SERVICE

- L'interrupteur "Marche/Arrêt" est placé à l'arrière, sous le tableau de commande.
- Le Thermostat, qui possède 2 boutons de commande (C) et (E), et 2 voyants lumineux, peut être réglé de 5-30° (figure 5).
  ✲ est une position "hors gel", environ 5°.
- Le capot plastique (G) protégeant les commandes du double thermostat peut être enlevé en appuyant légèrement sur sa partie superieure.
  Si l'appareil doit être installé dans un lieu public, il est possible de fixer ce capot à l'aide de la vis qui se trouve placée à l'arrière de l'appareil (H).

3. UTILISATION

a) Tous convecteurs de la gamme TRESOR

Après mise en "marche", pour assurer le confort optimal, placer le bouton de commande (C) (rouge) du thermostat sur la température désirée. Les éléments chauffants seront alimentés régulièrement à de courts intervalles de temps, le voyant rouge indiquant les périodes de chauffage.

b) Les convecteurs dotés du système "Économiseur d'énergie"

Positionner le bouton (E) (vert) du thermostat, sur la température souhaitée pour la période de chauffage réduit.

c) Réglages conseillés

En fonction de la durée choisie pour le régime économique

- moins de 12 heures: (E) réglé de 5 à 6° au-dessous de (C)
- plus de 12 heures: (E) réglé de 5 à 10° au-dessous de (C)
- absence prolongés: (E) sur "hors gel" ✲ jamais au-dessous.

d) Fonctions cachées

Les radiateurs TEZ sont équipés d'un limiteur de température qui coupe l'alimentation électrique en cas de recouvrement.

Pour remettre en service les modelès TEZ 12-406, 15-407, 17-408 et 20-409, utiliser le bouton de réarmement manuel qui se trouve sur la face arrière des radiateurs.

Les modéles TEZ 03-403, 05-403, 07-404 et 10-405 se remettent en service automatiquement après une coupure éventuelle.

FIG. 5

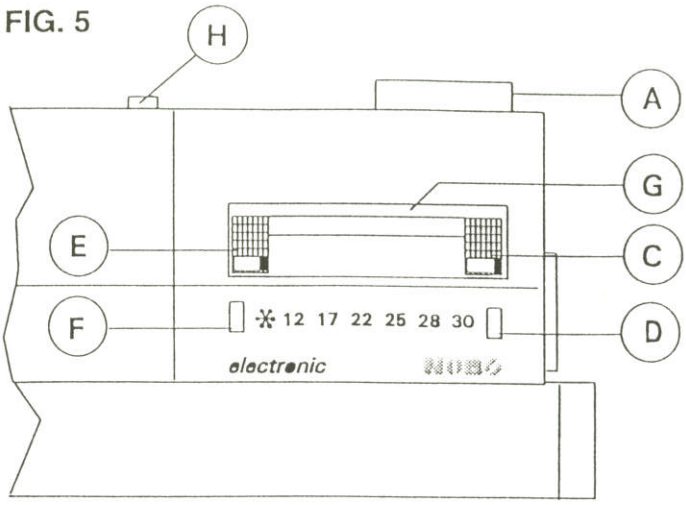

4. CONCEILS

a) Plusieurs appareils sont dans la même pièce

- Règler tous les convecteurs sur la température désirée (bouton (C)).
- Lorsque la température souhaitée est atteinte et stabilisée, placer la commande (C) du thermostat à sa valeur minimale pendant 10 minutes environ.
- Agir ensuite sur le bouton (C) jusqu'à allumage de la lampe témoin rouge (D).

b) Aération de la pièce

Un courant d'air vif, pendant quelques minutes est la méthode la plus efficace, pour changer l'air sans refroidir la pièce.

c) Nettoyage derrière les convecteurs

Dévérrouiller l'appareil par traction sur les ressorts (E) (figure 4).
L'appareil bascule alors vers l'avant rendant ainsi accessible, toute la partie du mur normalement cachée.

Ne pas effectuer cette opération avec le convecteur en "marche"

d) Interdiction d'accès aux différents réglages

Pour éviter une manoeuvre abusive des différents organes de relation (enfants par exemple), nous pouvons fournir les capots protection

- DXT qui interdit l'accès au thermostat

Attention!
Des convecteurs couverts entraînent un risque d'incendie. Ne pas couvrir.

NOBØ
NOBØ ELECTRO A.S
P.O.box 16
N-7501 Stjørdal, Norway

TRESCO
SOCIETE NOUVELLE TRESCO S.A.
1. Rue Mignard
62 100 Calais
Tel. 21-97 31 77

Sats: T. Berg *graf. komm.*